




Quickstartanleitung Dbox für PB-Enigma-Image

einige wichtige Sachen vorab:

- das image ist sowohl Kabel- als auch Sat-tauglich - bis auf Kleinigkeiten für den Betrieb von Abo- Karten ist NICHTS weiter einzurichten
- lest Euch bitte als Einsteiger die kurze Anleitung hier bzw die  im Board durch
- auch die Suchfunktion des Boards hilft Euch bei Probleme sehr schnell weiter

Einleitung und Ersteinrichtung :

seit der image Version 4.3 startet das Enigma nach dem flashen nicht mehr mit einer vorgefertigten Konfiguration, sondern mit dem Setup-Assistenten, hier kann schon bei Vorhandensein von SD oder IDE-Erweiterung automatisch die entsprechenden Treiber geladen und eingebunden werden.

Nichtbenötigte Treiber werden danach entfernt und somit das Image schlank gehalten.



Nach dem Neustart nach Treibereinbindung oder bei Auswahl Flash ist anschließend das Netzwerk zu konfigurieren. bei der IP-Abfrage ist eine IP-Adresse aus dem privaten Netzwerkbereich, nebst passender subnet-Maske und das gateway zum Zugang in andere Netze einzutragen diese Einstellungen bitte Speichern und den Hacken bei Netzwerk aktivieren bitte nicht vergessen.

Kommunikation/Netzwerk

IP: 192 .168 .0 .21 ☐ DHCP

Netmask: 255 .255 .255 .0

Type: LAN

Nameserver: 192 .168 .0 .1

Gateway: 192 .168 .0 .1

☒ Netzwerk aktivieren Port: 85

OK drücken, um den Verbindungstyp zu ändern


Im dann startenden nächsten Teil sind die Einstellungen die zu treffen sind, eigentlich selbst-erklärend zuerst ist natürlich gewünschte Sprache einzustellen

Sprache

Bitte Sprache wählen...

hoch/runter/OK drücken

	English
	Deutsch
	French

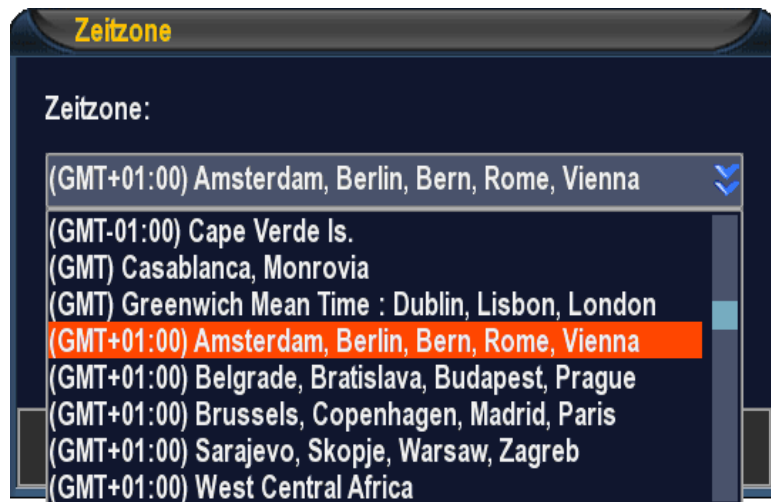

nach der Festlegung für die Zeitzone, im Bsp die Mitteleuropäische Zeit mit einigen ausgewählten Städten der Zone, startet die Box mit den getroffenen Einstellungen kurz neu


im Bsp. wird automatisch der eingesetzte Sat-Tuner erkannt und die für den Satempfang nötigen Angaben je nach Außenanlage müssen gesetzt werden
hier im Bsp wird über eine einfache Astra & Hotbird-Anlage betrieben und mittels simple DiSEqC eingestellt - im unteren Teil gibt es einen kleinen Hilfetext
bei Kabelempfang fehlt diese Auswahl, denn dort sind die Empfangsbedingungen natürlich ein wenig anders - es ist imSuchlauf der passende Netz-Betreiber zu wählen



Für den Satempfang sind auch die angepeilten Satelliten noch einzustellen & zu speichern.
 Äquivalent ist bei einem Kabeltuner vorzugehen.
 Sind fertige Settings vorhanden, kann hier mittels Home-Taste abgebrochen werden und mittels Tools wie Bouquetwizard oder Dreamboxedit später eingespielt werden.





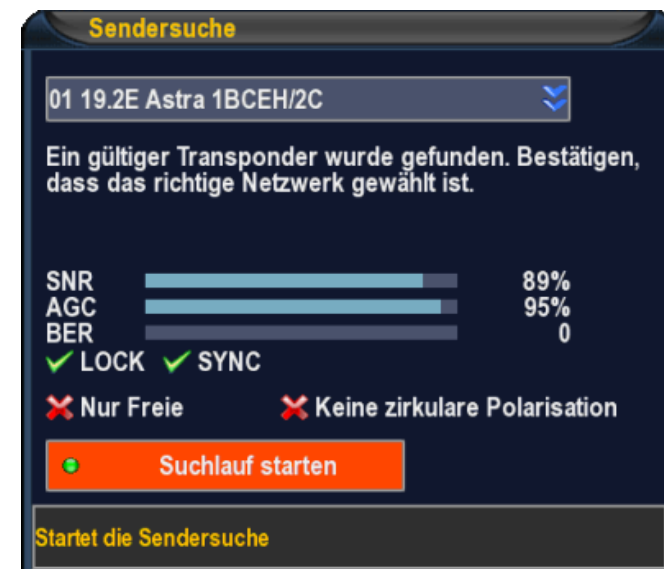





Stehen keine Settings zur Verfügung, folgt als nächstes ein Sendersuchlauf.
 Nach Abschluß dessen und gegebenenfalls noch zu erfolgenden Reboots startet die Box mit dem Standardskin und ist einsatzbereit.









Das war es erstmal mit der Ersteinrichtung, anschließend muß noch eine Anpassung für den Kabelempfang bei Einsatz einer Abo-Karte erfolgen sowie die CAMD's und Zubehör wie „Kekse“ eingerichtet werden. Das ist relativ leicht durch die eingebaute Online/offline-Update-Funktion.




Zum weiteren Einrichten der Box geht bitte ins Board und lest dazu die entsprechenden Abschnitte der PB-Doku. Zur besseren ersten Orientierung hier mal eine Übersicht über die Menüstruktur des PB-Enigma-Image und die Tastenbelegung und Funktion der einzelnen Tasten bei der Bedienung.


Übersicht der grafischen Menüstruktur des PB-Enigma

Dbox-Taste / Menü-Taste	Aufruf im Normalbetrieb				
	Für weiterreichende Informationen bitte mal unter <i>05_Fernbedienung für PB-Image Dbox</i> im Bereich PB-ENIGMA-DBOX2-ONLY der Doku für die Dbox nachschauen				
Hauptmenü		TV-Modus	Hier kann in den TV-Modus geschaltet werden ,wenn man im Radio/Datei-Modus ist		
		RadioModus	Hier kann in den Radio-Modus geschaltet werden ,wenn man im TV/Datei-Modus ist		
		Dateimodus siehe auch : 13 Streaming - Aufnahme / Wiedergabe	Hier kann in den Datei-Modus geschaltet werden ,wenn man im TV/Radio-Modus ist Außerdem kann man in diesen Menü die aufgenommenen Filme e.t.c aufrufen zum abspielen		
		Timer siehe auch : 12 Timer	Hier können Aufnahmen programmiert oder geändert werden		
		Einstellungen		Serviceverwaltung siehe auch : 09 Bouquet-Verwaltung	 <ul style="list-style-type: none"> • neues Bouquet erstellen • Services zum Bouquet hinzufügen • Bouquets bearbeiten

Hier können folgende Einstellungen oder Aufrufe getätigt werden :

			Sendersuche siehe auch : 01 Satelliten Konfiguration/ Sendersuch- lauf		<ul style="list-style-type: none"> • Satellitenkonfiguration • Satfinder • Motorkonfiguration • Transponderbearbeitung • Automatische Sendersuche • Automatische "MultiSat" Sendersuche • Manuelle Sendersuche
			PB-Menü siehe auch : 15 POWER- BOARD Menü		<ul style="list-style-type: none"> • Cam-Installer • Key-Konverter • Online-Updates • Offline-Updates • Offline-Updates-BZ2 • Update-Uninstaller • Backup-Restore • Reload -> Settings
			System siehe auch : 03 System- Einstellungen		<ul style="list-style-type: none"> • Zeit • Bild und Ton • Festplatte (wenn vorhanden) • Tastatur (nur Dream) • Benutzeroberfläche • Sprache
			Jugend- schutz siehe auch : 21 Jugendschutz		Hier kann der Jugendschutz sowie die Setupsperre aktiviert und der Pin eingegeben geändert werden
			Emusperre		Hier kann das Emu-Management gesperrt und versteckt werden
			Experten siehe auch : 07 Powerboard		<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation/Netzwerk • NGrab-Streaming • PB-Experten-Einstellungen

			Expert Menü		<ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung • Werkseinstellungen (nur Dream) • dervise spezielle Einstellungen,siehe Absatz PB-Experten-Menü
		Spiele	Hier können die Spiele des Images aufgerufen werden sofern sie installiert sind		
		Informationen	Hier könne Informationen über den aktuellen Stream/TV-Kanal und über das verwendete Image und die Hardware abgerufen werden		
		Ausschalten	Hier kann das Ausschaltverhalten der Box definiert werden bzw die Box vom Menü aus resetet werden		


Aufruf Extra-Menü	Blaue Taste Lang drücken !!!!!!!!!!!!!!! Sofern original FB-Layout aktiv		<ul style="list-style-type: none"> • Camreset • Emu-Management • Online-Updates • Offline-Updates • Offline-Updates-BZ2 • Update-Uninstaller • Caminstaller • Erweiterungen
--------------------------	--	---	---

Im Menü kann durch die "OK"-Taste das nächste Menü aufgerufen bzw durch die "Home" -Taste zurückgesprungen werden


Die Fernbedienung , Tasten und Funktion

Es gibt verschiedene Fernbedienungen für die DBox2. Alle haben die gleichen Funktionen und unterscheiden sich nur in der Anordnung der Tasten.

Nokia alt

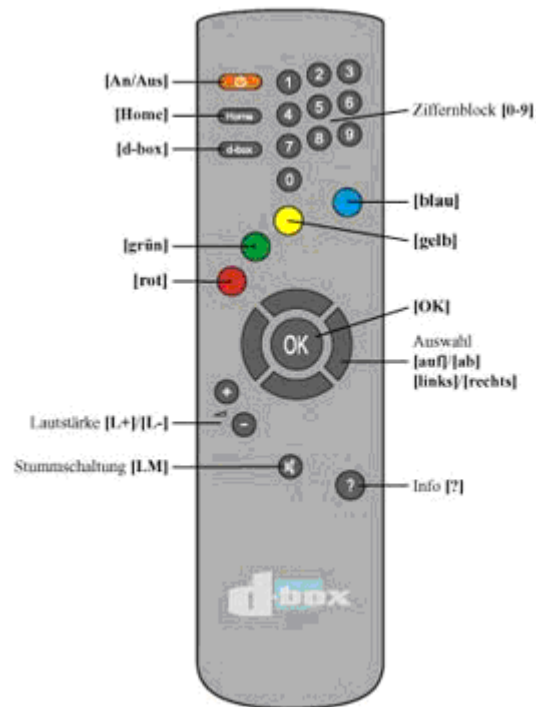

Nokia neu , SAGEM , Philips

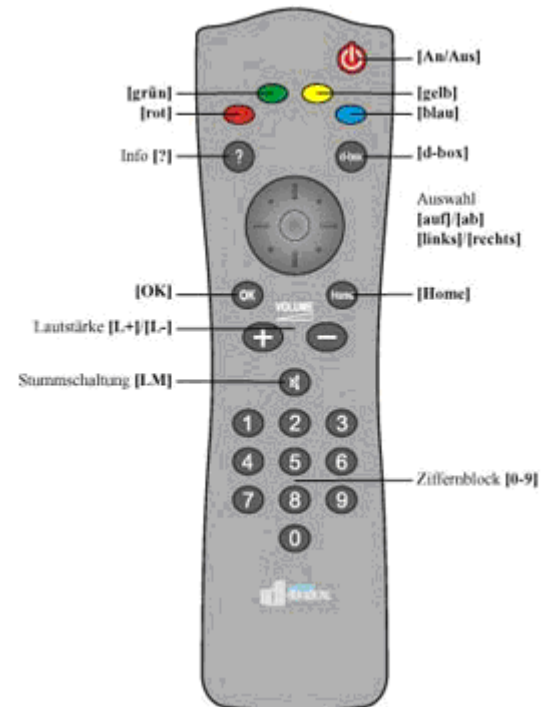

Die alte **Fernbedienung** wird nur von Nokia-Boxen erkannt, die neue kann auch an Sagem und Philips benutzt werden.

Bedienung	
An/Aus: <u>Sonderfunktionen:</u>	Hiermit wird die DBox2 entweder ein oder ausgeschaltet. kurzer Druck auf die Taste → Box geht in den Standby-Modus (Schlafmodus) langer Druck auf die Taste → Menu: Ausschalten, Neustarten, Enigma neu starten, Dbox-2 Reset, Standby-Modus (Schlafmodus), Sleep-Timer setzen
Home:	kurzer Druck auf die Taste → Rückkehr zum vorherigen Menu. Egal wo man sich in einem Menu befindet kommt man durch drücken auf Home immer einen Schritt zurück. langer Druck auf die Taste → Resetet den Kanal! Ist nützlich, wenn Bild oder Tonaussetzer vorkommen.
d-box:	Schaltet das Powerboard-Enigma-Menu ein. Mit der Home-Taste kehrt man aus jedem gewählten Menu wieder zurück. Mit der OK-Taste bestätigt man die Auswahl.
Ziffernblock:	1-9 Erklären sich von selbst. 0 = Umschalten zum vorherigem Programm. Ist nützlich um z.B. Werbepausen zu überbrücken ☺
Farbtasten:	rot: doppeltes drücken der Taste: Öffnet das Auswahlmenu zur EPG-Darstellung EPG des Senders oder Multi-EPG (für mehrere Sender) kurzer Druck auf die Taste = zeigt die zuvor getroffene Auswahl an.
	grün: Zeigt die Unterkanäle an. Premiere Sport, Premiere Direkt usw.
	gelb: Zeigt die Tonauswahl für den gewählten Kanal an.
	blau: kurzer Druck auf die Taste startet den Videotext für den zur Zeit gewählten Kanal. langer Druck auf die Taste öffnet das Powerboard-Extra-Menu
Auswahl Wippe :	rechts/links: Programm vor/zurück rauf/runter: öffnet die Bouquetliste
OK:	Zeigt Programminformationen zum laufenden Programm an. Die Anzeige kann durch nochmaliges drücken abgeschaltet werden oder man muss so lange warten bis der im Einstellungsmenu definierte Anzeigewert abgelaufen ist. In der Bouquetliste wird das Programm gewählt auf dem der Marker liegt. In den Menus wird mit OK die Auswahl bestätigt
Lautstärke:	Erklärt sich von selbst.

Stummschaltung/Mute:	Schaltet den Ton des laufenden Programms ab. Drücken der Stummschaltung in der Bouquetliste ändert die Ansicht der Bouquetliste/Senderliste.
Info ?:	Zeigt, sofern der Sender dies Unterstützt, Informationen zum laufenden Programm an. Die Info-Taste kann auch in der Bouquetliste betätigt werden, was dann zum Auswahlmenu der EPG-Darstellung führt. Wird die Info-Taste im EPG des Senders oder im Multi-EPG betätigt, kann man dort Info's zur jeweiligen Sendung erhalten ohne das Programm zu wechseln.
Diese Anleitung bezieht sich nur auf D-Boxen, auf denen die aktuelle Powerboard-Enigma-Software installiert ist.	
Legende:	kurzer Druck = betätigen der Taste nicht länger als eine Sekunde langer Druck = betätigen der Taste länger als drei Sekunden doppelt drücken = schnelles zweimaliges betätigen der Taste

Viel Spaß mit unserem Image

Weiterführende Infos zur Bedienung oder Einrichtung findet Ihr auf und natürlich auch immer das aktuellste Image



By ketschuss 08/2007 – [PB-Powerboard](#)