

Upgrade satelitních přijímačů řady Humax 5nnn

Jednoduchý postup jak upgradovat váš přijímač řady Humax 5&, které se na našem trhu poslední dobou objevují nejčastěji. I když na upgrade existuje řada návodů a je možné použít i jiné upgradovací programy, pokusíme se vám popsat nejběžnější a nejrozsáhlejší postup s osvědčeným softwarem.

Návod platí obecně i na jiné typy přijímačů řady Humax 5&

Stažení utilit a instrukcí pro OAK a postup při upgrade

1. Stáhněte si kliknutím na název souboru tento pomocný program utilitu, doporučenou výrobcem přijímačů Humax.


'WDN4OAK+.ZIP'

Po stažení souboru na disk tento zazipovaný soubor rozbalte a nainstalujte program instalačním příkazem setup.exe . Dodržujte přesně instalační pokyny.

2. Stáhněte si do PC aktuální hřf soubor podle typu vašeho přijímače. Před stahováním zjistěte především aktuální verzi vašeho software v přijímači a hlavně zaváděcího souboru loaderu. Dodržujte přesně označení souborů, jinak tak se vyhnete problémům při upgrade přijímače.

Stáhněte tedy váš aktuální software a uložte do vašeho zvoleného adresáře v PC.

3. Propojte počítač se satelitním přijímačem HUMAX sériovým kabelem (RS232S) podle následujícího diagramu:

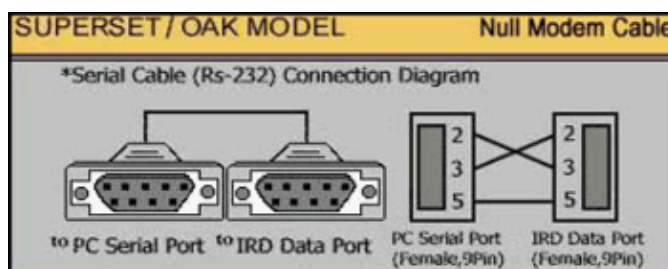

4. Otevřete v PC program WDN4OAK+

Nastavení programu a postup upgrade:

1. Kliknutím nastavte správný port COM který právě využíváte


2. Vyberte Vaši baudrates, je možné nastavit i nejvyšší rychlost

HUMAX.CZ: Stažení utilit a instrukcí pro OAK


3. Vyberte a natáhněte do programu ve File information váš uložený aktuální hdf soubor
4. Klikněte na GO (začátek stahování), objeví se nápis Waiting for Humax Connection...
5. Na satelitním přijímači, který musí být zatím v pohotovostní poloze (standby režimu) stiskněte tlačítko STANDBY pro zapnutí přijímače. V tom okamžiku začne download dat do přijímače. Na obrazovce TV můžete stejně jako v PC sledovat průběh upgrade.
6. Po skončení upgrade, který trvá jen několik minut, se na displeji přijímače objeví nápis END a zároveň budete vyzváni k ukončení Download kliknutím na tlačítko STOP.

Při následném vypnutí přijímače do pohotovostního stavu se na displeji objeví už nové číslo závoděcí verze loaderu.

Obrazová příloha převzatá od výrobce Humax Korea.

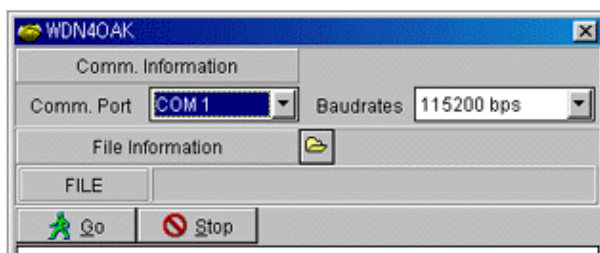

Click to select your Comm. port setting



Click to select your baudrates



Click to select hdf file for downloading



Click to start downloading

And press the 'STANDBY' button to make STB operating



Click to cancel downloading

Praktické poznatky s upgradem přijímačů a drobné rady.

Před vlastním upgrade přijímače zjistěte, zda využijete zlepšení, která nový software nabízí. V praxi se několikrát stalo, že nový software sice nabídl např. novou možnost – nastavit finské menu, ale zhoršilo se zobrazení českých znaků v EPG i menu přijímače.

Nesnažte se do přijímačů nahrát software z jiných typů přijímačů, ani jiných verzí loaderů. Mohlo by dojít k poškození či zablokování přijímače.

Po upgrade přijímače zůstávají všechna vaše nastavení v původním stavu (přehledy programů, nastavení pozicioneru, menu apod.) Nemusíte se tedy bát, že vám nový software vymaže např. vaše programové nastavení.

Nové verze přijímačů Humax CRCI–5500 i jiných mají v některých verzích v manuálech nabízenou možnost stažení aktuálního software přímým stažením z družice Astra. Pokud ale ve vašem přijímači v menu STATUS není volba AKTUALIZACE STB, přijímač zatím nový software z družice stáhnout neumí. Je pouze hardwarově připraven do budoucna tuto možnost využívat. Musí se ovšem nejprve přes PC aktualizovat novým softwarem, který možnost AKTUALIZACE STB přidá do menu přijímače.

HUMAX.CZ: Stažení utilit a instrukcí pro OAK